EPSON

PS ソフトリップ

補足説明書

市販フォントのインストールについて

PS ソフトリップに、標準フォント以外の市販フォントをインストールする場合は、この補足説明書をお読みください。

4020270-00

ご注意

①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
②本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
③本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
④運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
⑤本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

もくじ

市販フォントについて

PS ソフトリップの標準フォント以外に、下記の市販フォントをインストールすることができます。ここでは、市販フォントをインストールする際の注意点を説明します。

Adobe Type Library 2.0J（CID）フォント

アドビ システムズ社の低解像度（1200dpi 以下）用 Adobe Type Library 2.0J（CID）Type1 漢字フォントをインストール（ダウンロード）できます。各フォントパッケージに同梱の標準インストーラを使用してください。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

> ポイント
> 必ずフォントパッケージに同梱の標準フォントインストーラを使用してください。

モリサワフォント／ Adobe Type Library 1.0J（OCF）フォント

次のモリサワフォント／ Adobe Type Library1.0J（OCF）フォントをインストール（ダウンロード）できます。

- 低解像度（600 dpi 以下）用 Type 1 漢字フォント

本製品に同梱の「PS ソフトリップフォントインストーラ」を使用してください。インストール方法については、以下のページをお読みください。

☞ 本書「モリサワフォント／ Adobe Type Library フォント 1.0J（OCF）ー低解像度用ーのインストール」8 ページ

> ポイント
> - 市販のフォントパッケージに標準添付されているダウンローダは使用できません。また、使用してトラブルが発生しても保証が受けられませんので注意してください。必ず同梱の「PS ソフトリップフォントインストーラ」を使用してください。
> - 「PS ソフトリップフォントインストーラ」は、PS サーバをインストールした Macintosh 上で使用してください。ネットワーク環境でクライアントの Macintosh からフォントをインストール（ダウンロード）することはできません。
> - 「PS ソフトリップフォントインストーラ」は、CID フォーマットのフォントはインストールできません。CID フォーマットのフォントをインストールする場合は、前項の「Adobe Type Library2.0J（CID）」をお読みください。
> - 旧バージョンの CPS ソフトリッパーに添付の「CPS フォントインストーラ」や「CPS フォントインストーラ 3」は使用できません。

FONTWORKS 社製 CID フォント

FONTWORKS 社の中低解像度（1200 dpi 以下）用 CID フォントをインストール（ダウンロード）できます。各フォントパッケージに同梱の標準インストーラを使用してください。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。


> **ポイント**
> - 必ず各フォントパッケージに同梱の標準フォントインストーラを使用してください。
> - 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインストールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接続したスタンドアロン環境でもインストールできません。

FONTWORKS 社製 OCF フォント（インストーラ Ver. 4.x）

FONTWORKS 社の中低解像度（1200 dpi 以下）用 OCF フォントをインストールできます。FONTWORKS 社の「フォントワークスインストーラ」ディスクに入っているインストーラのバージョンによって、使用する専用インストーラ（本製品に同梱）のバージョンが異なります。FONTWORKS 社のインストーラのバージョンを最初に確認して、対応する専用インストーラを組み合わせてご使用ください。

■インストーラ Ver. 4.0 ～ 4.2 の場合


FONTWORKS 社の「フォントワークスインストーラ」ディスクの「インストーラ v4.0 ～ 4.2」を使用してください。

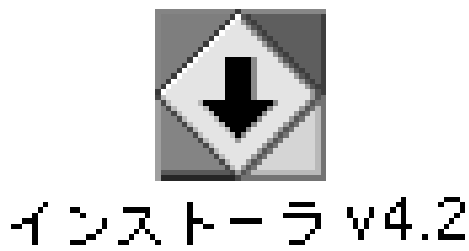

上のアイコンは FONTWORKS 社のインストーラバージョン4.2 の場合です。
（バージョン表記は異なりますが、アイコンは同じです。）


■インストーラ Ver. 4.5 の場合

FONTWORKS 社の「フォントワークスインストーラ」ディスクに「インストーラ v4.5」が入っている場合は、本製品に同梱の「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」を使用してください。



インストーラ v4.5

上のアイコンは FONTWORKS 社のインストーラバージョン 4.5 です。



PSソフトリップ FWインストーラv4.5

対応する PS ソフトリップ専用のインストーラです。

インストール方法については、以下のページをお読みください。

☞ 本書「FONTWORKS 社製 OCF フォントのインストール」12 ページ

> **ポイント**
> - 「PS ソフトリップ FW インストーラ」と「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」は、PS サーバをインストールした Macintosh 上で使用してください。ネットワーク環境でクライアントの Macintosh からフォントをインストール（ダウンロード）することはできません。
> - 旧バージョンの CPS ソフトリッパーに添付の「CPS FW インストーラ」や「CPS3 FW インストーラ」、「CPS FW4.0 インストーラ」は使用できません。

大日本スクリーン製造社製フォント

大日本スクリーン製造社の中低解像度（1000 dpi 以下）用千都フォントライブラリー Ver. 3.00 フォントをインストール（ダウンロード）できます。各フォントパッケージに同梱の標準ダウンローダを使用してください。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

> **ポイント**
> - 必ず各フォントパッケージに同梱の標準フォントダウンローダを使用してください。
> - 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインストールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接続したスタンドアロン環境でもインストールできません。
> - 千都フォントライブラリー3.00 に添付の「CPS ソフトリッパー用インストーラ」は使用できません。

日本情報科学社／レトラセットジャパン社製フォント

日本情報科学社（発売元、レトラセット社）の NIS デジタルフォントライブラリフォント（解像度無制限）をインストールできます。各フォントパッケージに同梱の標準インストーラを使用してください。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

ポイント

- 必ず各フォントパッケージに同梱の標準フォントインストーラを使用してください。
- 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインストールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接続したスタンドアロン環境でもインストールできません。

ダイナラブジャパン社製フォント

ダイナラブジャパン社の DynaFont ライブラリフォントをインストールできます。各フォントパッケージに同梱の標準インストーラを使用してください。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

ポイント

- 必ず各フォントパッケージに同梱の標準フォントインストーラを使用してください。
- 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインストールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接続したスタンドアロン環境でもインストールできません。

モリサワフォント／Adobe Type Libraryフォント1.0J（OCF）ー低解像度用ーのインストール

ここでは、モリサワフォント／ Adobe Type Library1.0J（OCF）フォントー低解像度用ーのインストール（ダウンロード）について説明します。

モリサワフォント／ Adobe Type Library フォント 1.0J（OCF）を PS ソフトリップにインストールするには、フォント専用のディスクだけでなく、「PS ソフトリップフォントインストーラ」が必要です。このインストーラは、「PS ユーティリティ」フォルダ内の「PS フォントインストーラ」フォルダに収められています（「モリサワ＆ Adobe Type Library」フォルダの中にあります）。

> **ポイント**
> - モリサワフォント／ Adobe Type Library1.0J（OCF）フォントの「低解像度用（600 dpi 以下用）」を本製品にインストールする場合、本製品に添付の「PS ソフトリップフォントインストーラ」が必要です。
> - 「PS ソフトリップフォントインストーラ」は OCF フォーマットの低解像度用 Type 1 漢字フォントをインストールできます。CID フォーマットのフォントはインストールできません。また、欧文フォントもインストールできません。

インストールの前に、次の点に注意してください。

- システムフォルダに対して作業を行いますので、ウイルスチェックプログラムがインストールされている場合はプログラムを［OFF］にしてください。
- コントロールパネルの「一般設定」にある［システムフォルダの保護］のチェックボックスを外しください。
- Font Porter™ やフォント関連のユーティリティは、［OFF］にするか「システムフォルダ」から外してください。
- Adobe Type Manager™（ATM™）は［OFF］にしてください。
- アップルの標準機能拡張書類と PS ソフトリップ関連以外の機能拡張書類は外してください。
- Mac OS9 でフォントをインストールする場合は、［コントロールパネル］から［マルチユーザ］ダイアログを開き、［マルチユーザのアカウント］を［切］に設定してください。

以上のいずれかの設定をした場合は、必ず Macintosh を再起動してからインストールを始めてください。

インストールの準備

実際にフォントをインストールする前に、次の準備を整えてください。

1. **Macintosh とプリンタの接続を確認します。**
   プリンタと Macintosh が正しくケーブルで接続されているか確かめます。

2. **Macintosh を起動し、プリンタの電源をオンにします。**
   PS サーバをインストールした Macintosh でフォントをインストールします。

> **ポイント**
> - ネットワーク環境では、クライアントの Macintosh からフォントをインストールできません。
> - プリンタの［印刷可］ランプ（［印刷可］ランプのない機種の場合は［電源］ランプ）が点灯していることを確かめてください。

3. **PS サーバを起動します。**
   ［EPSON PS ソフトリップ］フォルダ内の「PS サーバ」アイコンをダブルクリックします。

4. **アップデートを行ったプリンタが正しく選択されているか確かめます。**
   - プリンタが正しく接続されている場合は、プリンタと通信を行った後、何も表示されずに元の状態に戻ります。
   - プリンタの電源がオフになっていたり、プリンタの接続先が変更されていると、［プリンタ再選択］ダイアログが表示されます。この場合は、プリンタの電源を確認して、接続先を指定してください。


フォントのインストール

インストールの準備が整ったら、実際にフォントをインストールします。

ポイント	PS サーバにフォントをインストールしている最中は、絶対にネットワーク上の他のクライアントから印刷を実行しないでください。クライアントの使用者に、その旨連絡してください。


1 インストーラを起動します。

「PS ソフトリップフォントインストーラ」アイコンをダブルクリックして起動します。インストーラは「PS ユーティリティ」フォルダ内の「PS フォントインストール」フォルダー「モリサワ& Adobe Type Library」フォルダに入っています。

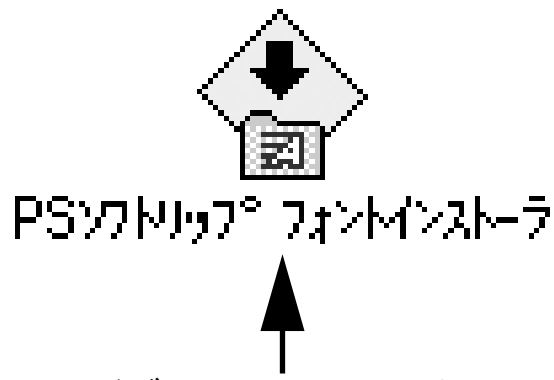


2 [実行] をクリックします。

警告ダイアログの内容をよく確認してください。
インストールを中止する場合は、次の 3 に進んでから終了します。

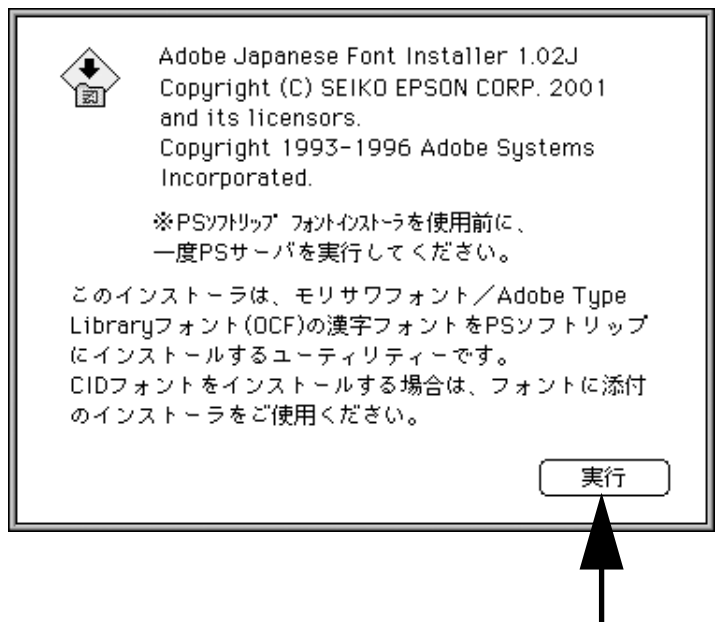


3 [インストール] をクリックします。

画面に表示された簡単な説明を読んでから、[インストール] をクリックします。インストールを中止する場合は、[終了] をクリックします。

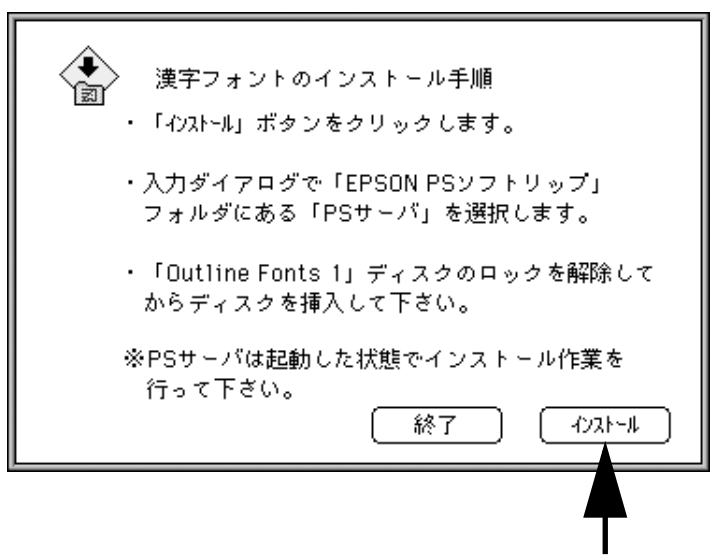

4 **PSサーバを選択します。**

「EPSON PSソフトリップ」フォルダを開き、PSサーバを選択して［開く］をクリックします。

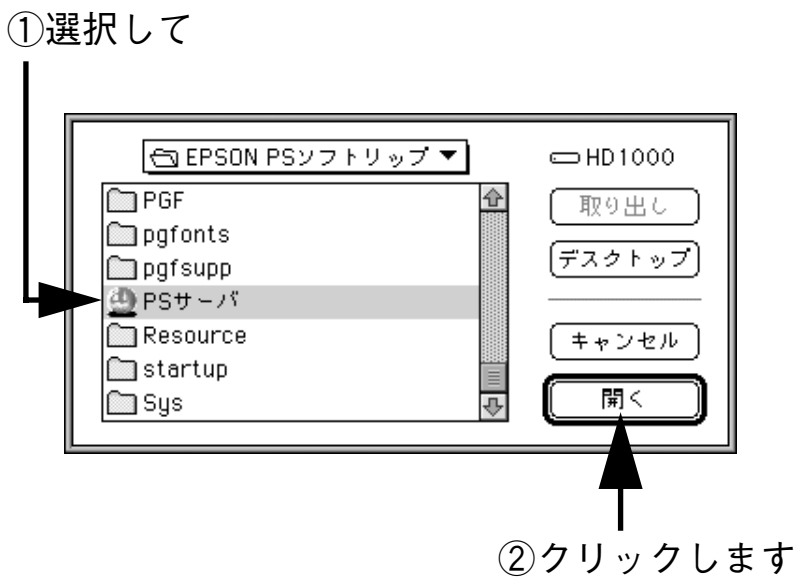

5 **ディスクを入れます。**

画面に表示されるメッセージに従い、最初は「Outline Fonts 1」ディスクをディスクドライブに入れます。



> **ポイント**
> 「Outline Fonts 1」ディスクは、ライトプロテクトタブをスライドして、書き込みができるようにしてください。書き込み禁止のままではインストールできません。

6 **画面の指示に従います。**

- さらに画面の指示に従って、フォントディスクを入れ替えます。
- インストールが終了すると、終了のメッセージが表示されます。指示に従ってください。

FONTWORKS 社製 OCF フォントのインストール

ここでは、FONTWORKS 社製中低解像度版（1200dpi 以下）ポストスクリプト日本語 OCF フォントのインストールについて説明します。

FONTWORKS 社製 OCF フォントを PS ソフトリップ用にインストールするには、本製品に同梱の「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」が必要です。このインストーラは、「PS ユーティリティ」フォルダ内の「PS フォントインストーラ」フォルダに収められています（「フォントワークス」フォルダの中にあります）。

> ポイント
>
> - 「PSソフトリップFWインストーラv4.5」はOCFフォーマットの中低解像度用Type1 漢字フォントをインストールできます。CID フォーマットのフォントはインストールできません。
> - お持ちの「フォントワークスインストーラ」のバージョンが Ver. 4.0 〜 4.2 の場合は、ディスクにあるインストーラを使用してください。
> - お持ちの「フォントワークスインストーラ」ディスクに入っているインストーラのバージョンが Ver. 3.3 の場合、PS ソフトリップ用のインストーラは必要ありません。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

以下は、FONTWORKS 社の製品パッケージに添付されているものです。これらもご用意ください。

- 「フォントワークスインストーラ」フロッピーディスク
- 「フォントワークスコレクション」CD-ROM
- インストールマニュアル

インストールの前に、次の点に注意してください。

- Connectix社のSpeedDoublerがインストールされている場合、インストールが正常に行えない場合があります。インストール作業は、SpeedDoubler を外してから行ってください。
- ヒューレット・パッカード社のDeskWriter/DeskJet用プリンタドライバに付属している「HP Background 機能拡張」がインストールされていると、インストールが正常に行えない場合があります。インストール作業は、「HP Background 機能拡張」を外してから行ってください。
- システムフォルダに対して作業を行いますので、ウイルスチェックプログラムがインストールされている場合はプログラムを［OFF］にしてください。
- コントロールパネルの「一般設定」にある［システムフォルダの保護］のチェックボックスを外してください。
- 「FontPorter™」やフォント関連のユーティリティは、［OFF］にするか、システムフォルダから外してください。
- 「Adobe Type Manager™（ATM™）」は［OFF］にしてください。
- その他、アップルの標準と PS ソフトリップ関連以外の機能拡張書類は外してください。

以上のいずれかの設定変更をした場合には、必ず Macintosh を再起動させてください。

インストールの準備

実際にフォントをインストールする前に、次の準備を整えてください。

❶ PS サーバが起動していれば、PS サーバを終了させます。

> **ポイント**
> - ネットワーク環境では、クライアントの Macintosh からフォントをインストールできません。
> - PS サーバが起動している状態では、インストールできません。

❷ 「フォントワークスコレクション」CD-ROM を CD-ROM ドライブへセットします。

セットした後、図のようにデスクトップ上に「フォントワークスコレクション」の CD-ROM がマウントされたことを確認してください。



インストーラの起動と機能の選択

❶ Macintosh のハードディスク内にある「PS ユーティリティ」フォルダを開き、インストーラを起動します。


- ここで使用するインストーラは、「PS ユーティリティ」フォルダ内の「PS フォントインストーラ」フォルダに収められています（「フォントワークス」フォルダの中にあります）。
- 「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」のアイコンをダブルクリックして起動します。



FONTWORKS 社のインストーラバージョンが「v4.5」の場合に、「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」をダブルクリックします。

❷ [OK] をクリックします。

- インストールの準備で PS サーバを終了していれば、そのまま [OK] をクリックしてインストールを続けます。
- PS サーバが終了していない場合は、[キャンセル] をクリックしてインストールを中止します。PS サーバを終了させてから、❶ からやり直します。

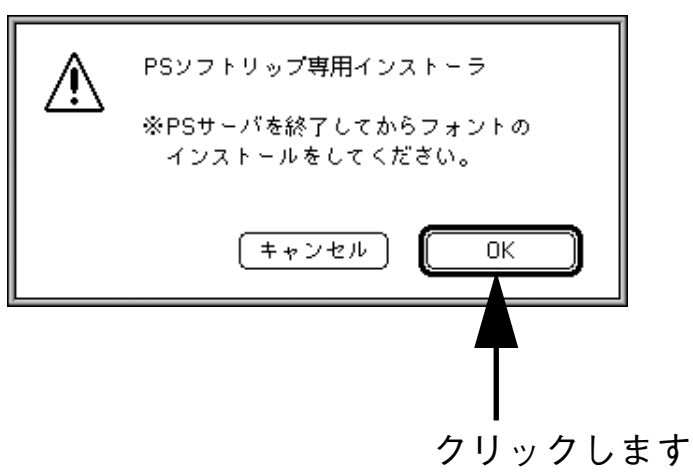

3 「フォントワークスインストーラ」ディスクをセットします。

インストールを中止する場合は、ディスクをセットせずに、[中止 / Quit] をクリックします。



4 [フォントのインストール] を選択して、[OK] をクリックします。

以下の 3 つの機能のうち 1 つを、プルダウンメニューから選択できます。

- フォントのインストール
- フォントの削除
- その他の機能

ここでは、[フォントのインストール] を選択して次に進みます。[フォントの削除] や [その他の機能] については、FONTWORKS 社の「インストールマニュアル」をお読みください。




①選択して　②クリックします

> **ポイント**
> フォントのインストールと削除には、本製品に添付の「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」を使用します。FONTWORKS 社製フォントに添付のインストーラは使用できません。ただし、フォント使用の制限事項などは FONTWORKS 社製フォントに添付のインストーラとすべて同じですので、機能の詳細について FONTWORKS 社の「インストールマニュアル」も併せてお読みください。

フォントのインストール


1 **［ＯＫ］をクリックします。**

画面の説明を読んで内容をよく理解した上で、［OK］をクリックします。
このメッセージの詳細については、FONTWORKS 社の「インストールマニュアル」をお読みください。

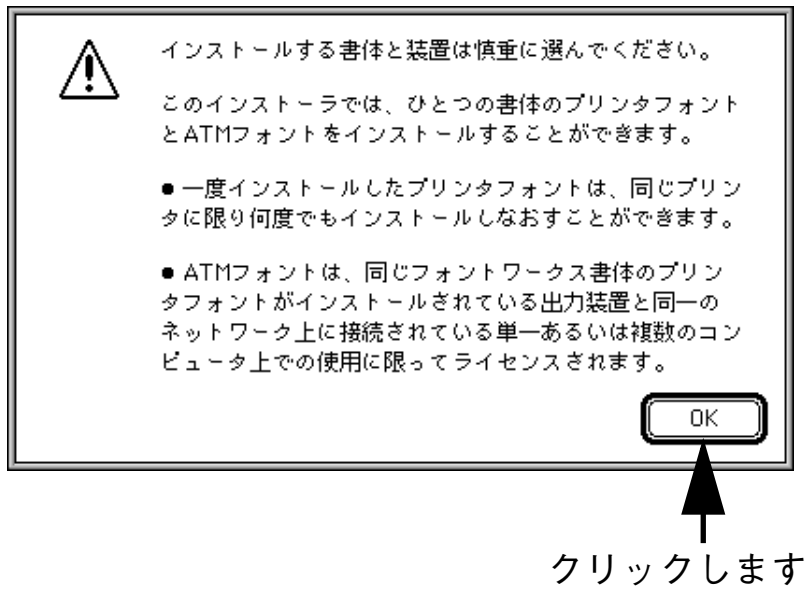

2 **書体を選択します。**

表示されている書体の中から、インストールする書体をクリックします。
クリックされた書体は反転表示され、下のウインドウに文字のサンプルが表示されます。

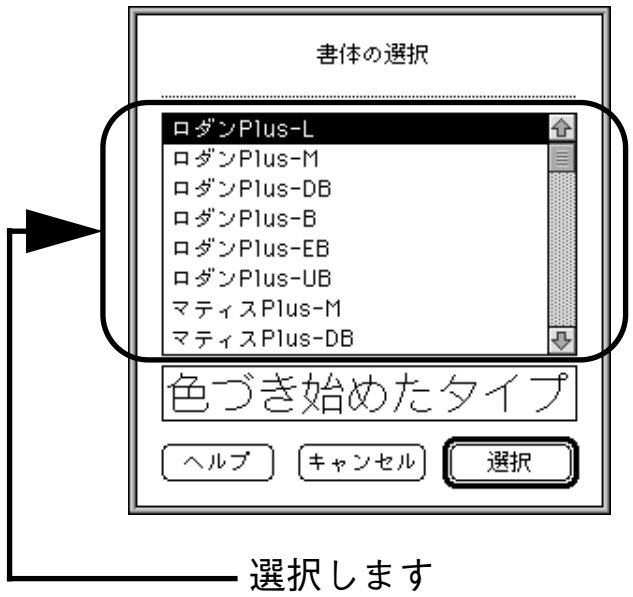


右図は、「ロダン Plus - L」を選択した場合の例です。

3 **［選択］をクリックします。**


インストールする書体を確かめてから［選択］をクリックします。

> **ポイント**
> ここで、フォントワークスコレクションの CD-ROM がセットされていない場合、次のエラーが表示されます。この場合、［ＯＫ］をクリックしてインストールを終了させ、CD-ROM をセットしてマウントを確認してから、インストーラの再起動からもう一度やり直します。

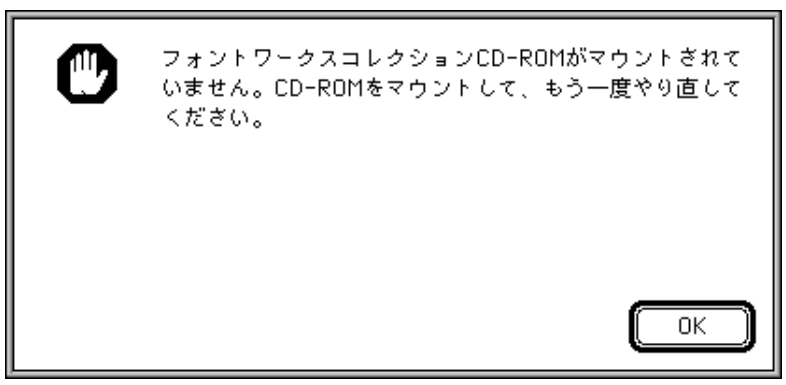

4 **PSサーバを選択して、［開く］をクリックします。**


「EPSON PSソフトリップ」フォルダを開き、PSサーバを選択して［開く］をクリックします。

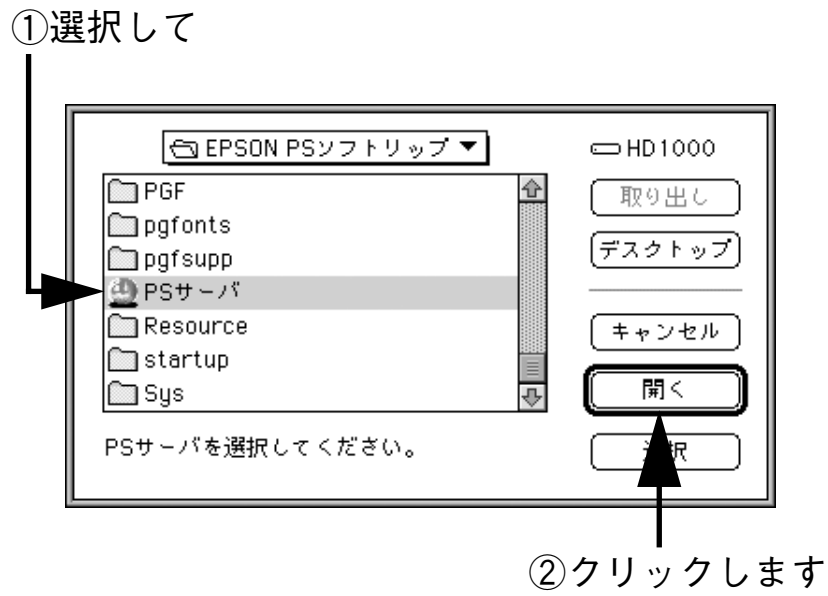

5 **インストールするフォントの種類を選択して、［インストール］をクリックします。**


スクリーンフォント、ATMフォント、プリンタフォントをインストールできます。必要なフォントのチェックボックスをクリックします。

インストールするフォントに関する詳細は、FONTWORKS社の「インストールマニュアル」をお読みください。

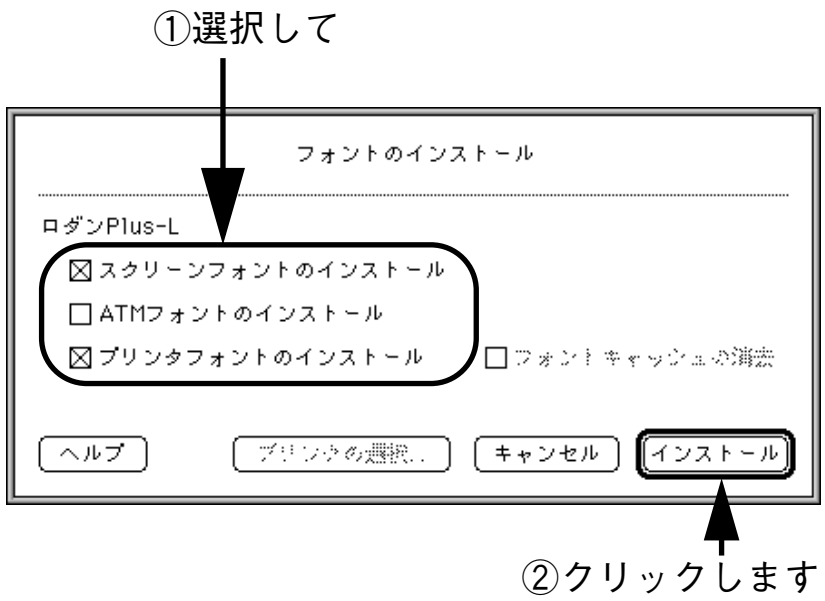


ポイント

インストールしようとしているフォントによっては、次の警告が表示されます。この内容についての詳細は、FONTWORKS社の「インストールマニュアル」をご参照され、内容をご理解の上、インストールを［キャンセル］するか、［続ける］かを選択してください。

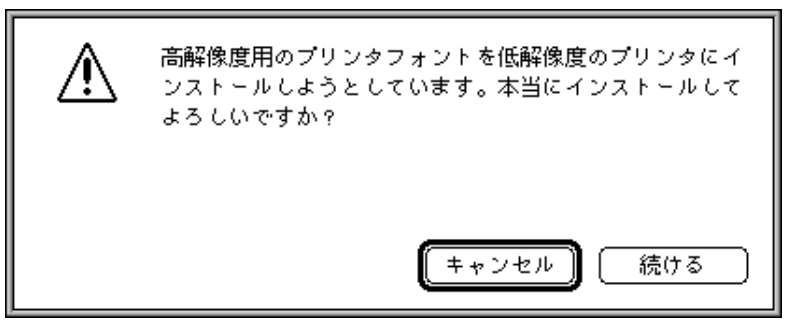


6 ［続ける］をクリックします。

他の動作中のアプリケーションが無いこと、または、それらの強制終了が問題無いことを確認してから、［続ける］をクリックします。

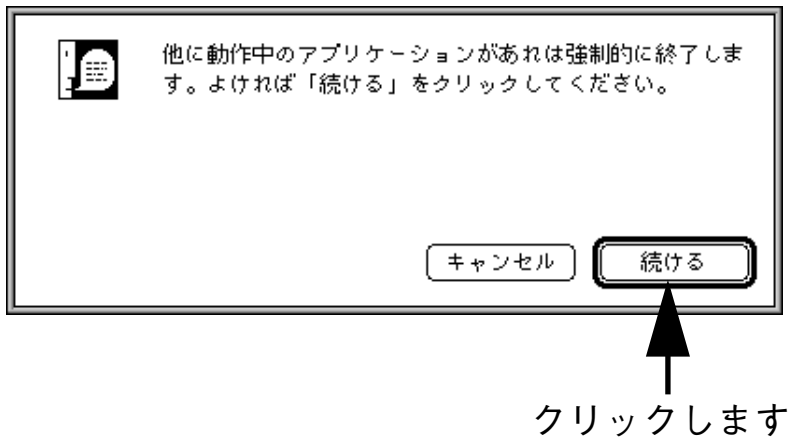

7 インストールするフォントを最終的に確認します。

インストールするフォントの名前とインストール先を確認します。

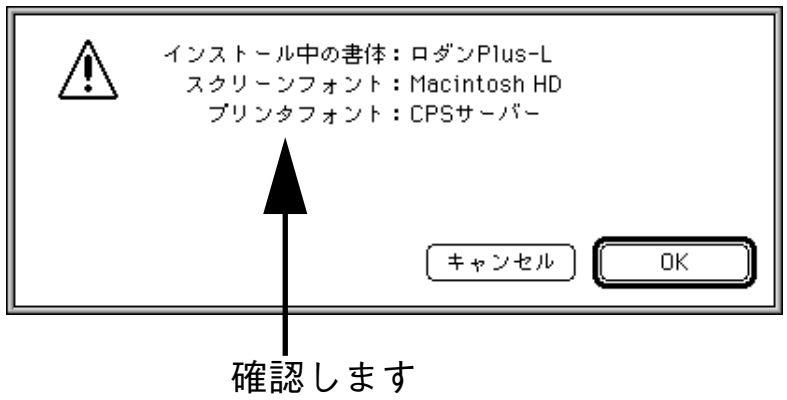

ポイント


- プリンタフォントのインストール先が「PS サーバ」になっていることを、必ず確認します。
- この表示で、誤りがある場合は［キャンセル］をクリックし、インストールを中止します。

8 ［OK］をクリックします。

フォントのインストールが開始されると、インストールの進行状況を表示するステータスバーが表示されます。

9 ［OK］をクリックします。

インストールが無事終了すると、メッセージが表示されますので、画面に従って［OK］をクリックすると、コンピュータが再起動します。

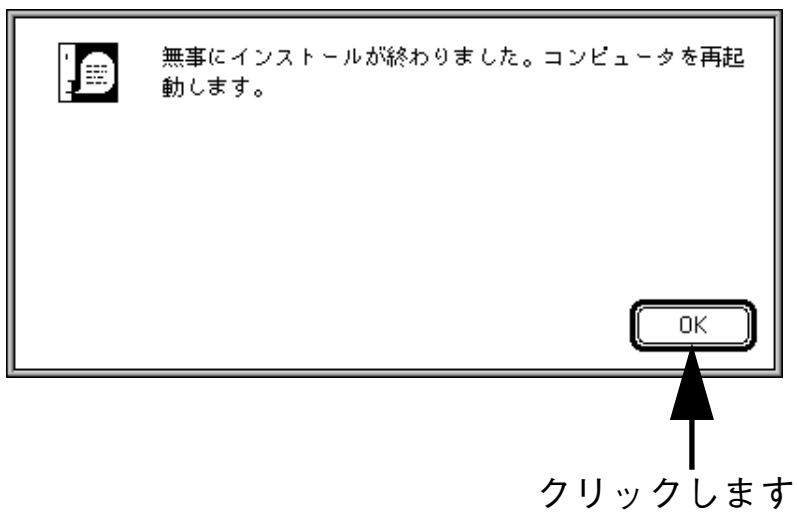

以上でフォントのインストールが終了しました。インストールしたフォントは、コンピュータの再起動後に使用できます。